

Hallo
Zukunft!

Das Robert-Koch-Institut
stellt fest:

„Herkömmliche Tastaturen sind ob ihres komplizierten Aufbaus in der Regel nicht zu desinfizieren.“

Und empfiehlt:

! Es kann also hier nur empfohlen werden, Geräte mit glatten, flüssigkeitsdichten und desinfizierbaren Flächen anzuschaffen.

(vgl. www.rki.de)

! Herkömmliche Tastaturen sind nicht zu desinfizieren!

Die hygienische Tastatur
mit integriertem Touchpad



Schnelle und sichere Reinigung

Einfach besser:
Die IC Medical Hygienetastatur

Unschlagbare Hygienevorteile:

schnell & sicher zu desinfizieren

99% aller Keime mit einem Wisch beseitigt

alkoholarme Desinfektionsmittel verwendbar

glatte Hygieneoberfläche: spalten- und porenfrei

auch mit medizinischen Handschuhen bedienbar

ergonomisch und kompakt

formschön und zeitlos

verarbeitet aus hochwertigen Materialien

keine Maus nötig Dank integriertem Touchpad



Wasser- und staubdicht

Wasser und Schmutz können der IC Keys nichts anhaben. Die Tastatur ist vollkommen geschützt und wasserdicht gemäß IP 64.

Ideal für den Praxisalltag!

Akustischer Tastenanschlag

Bei aktiviertem akustischem Tastenfeedback wird jede Eingabe durch einen Ton bestätigt.

Vibration


Tastenfeedback durch Vibration einschalten und ausschalten

Sperren der Tastatur

Zur Reinigung und Desinfektion der Tastatur betätigen Sie diese Sperrtaste für einige Sekunden.

Verbindungen zum PC

via Bluetooth, USB-Funkdongle, oder USB Kabel

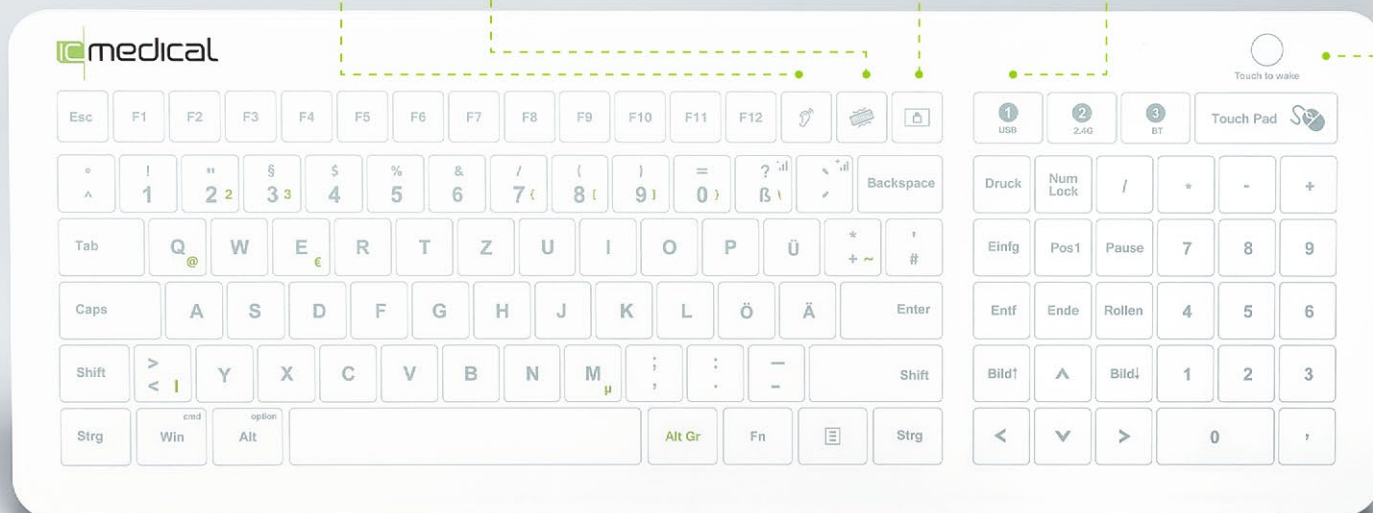

Trackpad Modus

Alles in einem – mit dieser Tastatur benötigen Sie keine unhygienische Maus mehr!



Integrierter Akku

Power-LED Anzeige zeigt den Akkustatus an

IC Keys – HT 400	
	Kapazitive Computertastatur mit integriertem Touchpad und großem Zahlenblock
Farbe:	weiß mit Hygieneoberfläche
Installation:	Plug and Play, keine Treiberinstallation notwendig
Betriebssystem:	Android, Windows, Mac
Stromversorgung:	integrierter Akku oder USB
Anschluss:	Bluetooth, Funk (RF 2.4G) oder USB
Reichweite:	6 Meter
Größe/Gewicht:	436 x 145 x 30 mm, ca. 830g
Arbeitsumgebung:	5-35°C
Zulassungen:	CE, RoHS
IP-Schutzklasse:	IP64
Gewährleistung:	1 Jahr
Lieferumfang:	Hygienetastatur, USB-Funkdongle, USB-Kabel, Bedienungsanleitung
Art.-Nr.:	101 405



+49 (0)7181 70 60 - 0

www.icmedical.de

info@icmedical.de